


En enhet som är ansluten kan dra el även om den inte används. När du använder Conserve Socket med timer stängs strömmen av automatiskt efter den tidsperiod du väljer, så att du sparar energi.

Om du vill ha mer information eller läsa om andra Conserve-produkter för energihushållning från Belkin kan du gå till belkin.com/conserve


Innehåll i förpackningen

- Conserve Socket med timer
- Bruksanvisning och garantiinformation

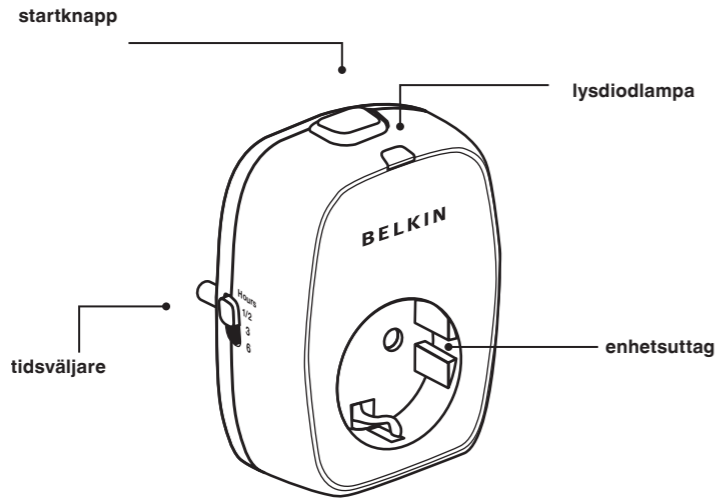


SNABBINSTALLATIONSGUIDE

1 Anslut din Conserve Socket med timer till ett vanligt eluttag eller överspänningsskydd.

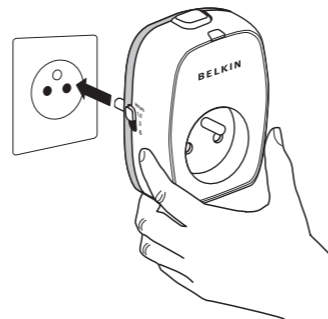


2 Anslut en valfri hushållsapparat till Conserve Socket.

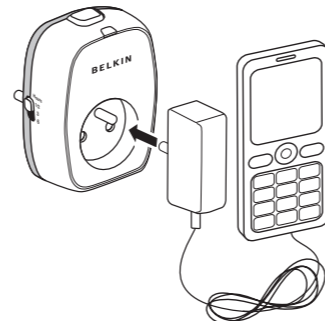

3 Välj önskad tidsperiod med knappen på Conserve Sockets vänstra sida.

OBS! Du kan byta tidsperiod när som helst medan uttaget används.

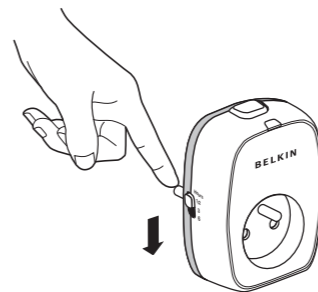

4 Tryck på startknappen på Conserve Sockets ovansida. Nu börjar lysdioden lysa grönt och strömmen tillförs till den anslutna enheten.

OBS! Det går inte att stänga av Conserve Socket med startknappen när timern har aktiverats. Om du vill stänga av timern direkt utan att vänta tills tidsperioden har gått ut drar du ut Conserve Socket.



5 När tidsperioden har gått ut stängs Conserve Socket av och lysdioden släcks.

OBS! När Conserve Socket är i viloläge drar den ingen ström.

PRODUKTFUNKTIONER

- Ingen ström går åt när produkten inte används

- Timerknapp – 0,5, 3 eller 6 timmar:

- 30 minuter för säkerhet och för att spara ström. Detta bidrar till att begränsa hur länge enheter annars förblir påslagna.

- 3 och 6 timmar för att bidra till att göra befintliga laddare mer energieffektiva.

- Startknapp

- Grön lysdiodlampa tänds när Conserve Socket är aktiv

- Kompatibel med standarduttag

- Låg energiförbrukning i drift

FELSÖKNING

Min enhet blir inte fulladdad när jag använder Conserve Socket.

Se till att du har valt lämplig tidsperiod för den enhet du försöker ladda (se steg 3 i snabbinstallationsguiden) eller öka helt enkelt den inställda tidsperioden på Conserve Socket.

När jag trycker på startknappen en gång till stängs enheten inte av.

Conserve Socket kan inte stängas av manuellt. Du bör vänta tills tidsperioden går ut, för då stängs enheten av automatiskt. Du kan även stänga av (återställa) Conserve Socket genom att dra ut den ur vägguttaget.

Specifikationer

- Elektriska värden: 250 V~/16 A/50 Hz/4 000 W
- Strömförbrukning i drift: <0,3W

Säkerhetsinformation

- Viktigt! Använd på en torr plats inomhus.
- Innehåller delar som inte kan repareras av användaren. Öppna inte.

OBS! Denna utrustning har testats och underskrider gränsvärdena för digitala enheter, klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Gränsvärdena är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiovågor och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka skadliga störningar med radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagningen, vilket kan fastställas genom att den stängs av och sätts på, kan användaren försöka avhjälpa felet genom en av följande åtgärder:

- Vrida eller flytta på den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett vägguttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker.

Belkin International, Inc. ansvarar inte för störningar som orsakas av icke-auktoriserade ändringar av denna utrustning. Sådana ändringar kan innebära att användaren förbrukar sin rätt att använda utrustningen.

CE-deklaration

Obs! Denna produkt uppfyller de grundläggande kraven i Europeiska unionens R&TTE-direktiv 1999/5/EG, lågspänningsdirektivet 2006/95/EG samt EMC-direktivet 2004/108/EG. En kopia av Europeiska unionens "försäkran om överensstämmelse" angående CE-märkning kan hämtas på webbplatsen: www.Belkin.com/DOC

Din Belkin-produkt innehåller ett batteri. Om det behöver bytas ska du byta ut det mot ett batteri av samma typ och storlek. Bortskaffa gamla batterier via en återvinningscentral enligt föreskrifterna i ditt land.

Två års begränsad produktgaranti från Belkin International, Inc.

Garantins omfattning

Belkin International, Inc. ("Belkin") garanterar den ursprungliga köparen att denna Belkin-produkt är fri från defekter i utformning, montering, material och utförande.

Garantiperiodens längd

Belkin garanterar Belkin-produkten under två år.

Vad gör vi för att lösa problem?

Produktgaranti

Belkin reparerar eller ersätter, efter eget gottfinnande, en defekt produkt utan kostnad (förutom fraktkostnader för produkten). Belkin förbehåller sig rätten att upphöra med vilken som helst av sina produkter utan föregående meddelande, och frånsäger sig eventuella begränsade garantier om att reparera eller ersätta sådana upphörda produkter. Om Belkin inte kan reparera eller ersätta produkten (till exempel för att den inte tillverkas längre) erbjuder Belkin antingen pengarna tillbaka eller en annan produkt från Belkin.com till samma värde som inköpspriset för produkten i enlighet med det ursprungliga inköpskvittot med avdrag för dess naturliga användning.

Vad omfattas inte av garantin?

Alla ovanstående garantier ogiltigförklaras om Conserve Socket från Belkin inte tillhandahålls Belkin International, Inc. för undersökning om Belkin begär det på köparens bekostnad, eller om Belkin International, Inc. fastställer att Conserve Socket från Belkin har installerats på felaktigt sätt, ändrats på något sätt eller manipulerats. Garantin för Conserve Socket från Belkin skyddar inte mot force majeure (inklusive men inte begränsat till översvämning, jordbävning, krig och vandalism), stöld, normalt slitage, nötning, förbrukning, föräldring, missbruk eller ändringar.

DENNA GARANTI UTGÖR BELKINS ENDA GARANTI. DET FINNS INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER, FÖRUTOM VAD SOM KRÄVS ENLIGT LAG, UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN FÖR KVALITET, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, OCH EVENTUELLA SÅDANA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ÅR BEGRÄNSADE TILL DENNA GARANTIS GILTIGHETSPERIOD.

BELKIN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN VINST TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNING ELLER ANVÄNDNING AV EN BELKIN-PRODUKT, ÄVEN VID UNDERRÄTTELSE OM ATT SÅDANA SKADOR ÅR MÖJLIGA.

Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar mellan olika jurisdiktioner. I en del jurisdiktioner tillåts inte undantag eller begränsningar av tillfälliga skador, följdskador eller andra skador, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.

BELKIN

Belkins tekniska support

<http://www.belkin.com/support>

Om du vill ha mer information eller läsa om andra Conserve-produkter för energihushållning från Belkin kan du gå till [belkin.com/consERVE](http://www.belkin.com/consERVE)

8820xx00550
F7C009



Använd energi på ett smart sätt

Miljön påverkas när vi använder el eller kör bil, men genom att använda energi på ett smart sätt kan vi förebygga slöseri och minska koldioxidutsläppen (CO2).

CO2 är en växthusgas som samlas i jordens atmosfär, där värmen från solen fångas och planeten hålls varm. CO2 frigörs delvis när man bränner fossila bränslen, till exempel kol och bensin, för att generera elektricitet som används för våra bostäder och bilar.

Mängden CO2 i vår atmosfär har ökat under det senaste århundradet. I en internationell undersökning som genomfördes nyligen var de flesta vetenskapsmän överens om att globala temperaturer har stigit dramatiskt jämfört med nivåerna från 1800-talet, och att människans aktiviteter är en viktig bidragande orsak. Enligt Internationella energiorganet kan en varmare jord leda till ändrade nederbördsmönster och högre vattenstånd, och få en rad konsekvenser för växter, djur och människor.

Ett bra sätt att visualisera CO² är att föreställa sig att 1 kg CO² skulle fylla 1 566 läskburkar (0,35 l) eller en låda som är 0,8 m hög, 0,8 m bred och 0,8 m djup.

Belkins Conserve-produkter kan hjälpa dig att använda energi på ett smart sätt.

Använd mindre, spara mer, må bra.

Dessa fakta kommer från en studie som genomfördes av University of Illinois, Internationella energiorganet och den amerikanska myndigheten Environmental Protection Agency.

BELKIN

Conserve Socket med timer

Bruksanvisning