



# Hi-Speed USB 2.0 8-in-1 Media Reader & Writer




*Consente il trasferimento di foto, brani musicali e  
file da PDA, MP3, fotocamere digitali e altro*



**It**

**Manuale dell'utente**




**F5U248ea**



## SOMMARIO

<b>Introduzione</b>	.1
<b>Panoramica</b>	.2
Vantaggi	.2
Requisiti di sistema	.2
Contenuto della confezione	.3
Inserimento del supporto	.3
<b>Sistema operativo Windows</b>	.4
Procedura di installazione	.4
Rimozione sicura delle schede di supporto e dei media reader	.6
Disinstallazione del media reader	.7
<b>MAC OS</b>	.8
Procedura di installazione	.8
Rimozione sicura delle schede di supporto	.9
Disinstallazione del media reader	.10
<b>Informazioni</b>	.12

**It**



## INTRODUZIONE

### **Congratulazioni**

Grazie per l'acquisto del Belkin Hi-Speed USB 2.0 8-in-1 Media Reader & Writer (il Media Reader). Questo prodotto d'alta qualità funziona con tutti i più noti formati di memoria flash, tra cui CompactFlash™ Type I e Type II, IBM® Microdrive™, SmartMedia™, Secure Digital/MultiMediaCard (SD/MMC), Memory Stick®, Memory Stick PRO™ e MagicGate™ Memory Stick (solo nella modalità non-secure).

Oltre ai Media Reader, Belkin produce un'intera gamma di accessori USB e per PC. Visitate il sito [belkin.com](http://belkin.com) per ulteriori dettagli.

**It**

## PANORAMICA

### Vantaggi

- Trasferisce facilmente i dati tra gli slot
- Fornisce un accesso rapido e semplice alle foto digitali, ai file MP3 e ad altri file digitali
- Raddoppia lo spazio come unità removibile di archiviazione
- Non necessita di un alimentatore; alimentazione a bus per un uso comodo
- Si installa e funziona facilmente con la funzione Plug-and-Play di scambio diretto fra memoria centrale e periferica
- Trasferisce file mediante la funzione di trascinamento
- Offre supporto con icone personalizzate mediante il driver incluso
- Coperto da una garanzia a vita Belkin

### Requisiti di sistema

- Computer con porta USB (porta USB 2.0 per modalità ad alta velocità)
- Compatibile con USB 1.1 per l'uso coi computer Apple®/Macintosh®\*\*
- Windows® 98 SE, Me, 2000 o XP
- Mac OS® 8.6, fino a 9.x \*
- Mac OS X v10.1.2 o superiore\*\*

\*Deve disporre del supporto USB 1.4.1, scaricabile da [apple.com](http://apple.com)

\*\*Le icone personalizzate non sono supportate nelle versioni di Mac OS X


## PANORAMICA

### Contenuto della confezione

- Belkin Hi-Speed USB 2.0 8-in-1 Media Reader & Writer
- Manuale dell'utente
- CD di installazione
- Cavo USB 2.0 per dispositivo

### Inserimento del supporto

Per evitare di danneggiare il Media Reader e/o la scheda di supporto, è importante che la scheda di supporto sia inserita correttamente nel Media Reader. Osservare i disegni riportati di seguito che mostrano l'orientamento appropriato per l'inserimento della scheda di supporto.

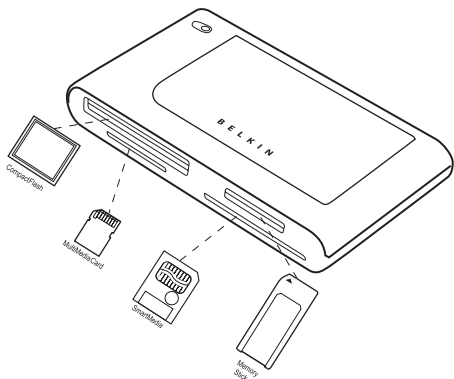

It

## SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

**Avviso importante:** *non inserire il media reader nel computer fino a quando non viene richiesto*

### Procedura di installazione

#### Windows 98 SE, Me, 2000, XP

1. Inserire il CD di installazione del driver Belkin.
  - a) Dopo alcuni istanti, viene visualizzata sullo schermo del computer l'applicazione di configurazione.
  - b) Se non appare l'applicazione di configurazione, fare doppio clic su "Risorse del computer" quindi fare clic sull'icona dell'unità CD-ROM. In tal modo si carica la pagina principale dell'applicazione di configurazione.
2. Fare clic sul pulsante "Installa driver".
3. Viene avviato l'assistente di installazione. Fare clic su "Avanti" a ciascuna delle schermate visualizzate, quindi fare clic su "Fine". A questo punto occorre riavviare il computer per completare il processo di installazione del driver.



## SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

### Note importanti sul sistema operativo

- a) Windows Me e XP offrono periferiche di archiviazione di massa con supporto nativo. Non è necessario installare il driver Belkin per usare il Media Reader. Tuttavia, se si desidera trarre vantaggio dalle icone delle unità personalizzate, il driver deve essere installato. A causa dei problemi con Windows XP, il supporto con le icone personalizzate non è completamente funzionale. Nella maggior parte dei casi, è necessario inserire una scheda di supporto nel Media Reader prima che la sua icona personalizzata venga visualizzata. Una volta che l'icona è visualizzata, resterà fino al riavvio del sistema, indipendentemente dalla presenza o meno della scheda di supporto.
  - b) Windows 2000 offre inoltre supporto nativo per le periferiche di archiviazione di massa, ma non supporta le periferiche "multi-lun". Se il driver Belkin non è installato in Windows 2000, sarà disponibile solo lo slot CompactFlash.
  - c) Windows 98 SE non supporta le periferiche di archiviazione di massa, di conseguenza il driver Belkin deve essere sempre installato.
- 
1. Dopo il riavvio di Windows, collegare la spina USB del Media Reader alla porta USB del PC o dell'hub USB ed eseguire le istruzioni a video per completare l'installazione.
  2. Il Media Reader verrà riconosciuto come quattro singole unità disco removibili. Per accedere alle nuove unità, fare clic sull'icona "Risorse del computer" presente sul desktop di Windows. Non appena si apre la finestra "Risorse del computer", apparirà l'icona dell'unità disco personalizzata rappresentante ciascuno dei quattro slot. (Per il supporto delle icone personalizzate, consultare le note sul sistema operativo a pagina 4).

**It**

## SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

### Rimozione sicura delle schede di supporto e dei media reader

#### Tutte le versioni di Windows

1. Non rimuovere le schede di supporto dal Media Reader durante la lettura o la scrittura dei dati sulla scheda onde evitare di danneggiare la scheda di supporto provocando la perdita dei dati.

**Nota:** *il metodo più sicuro per rimuovere la scheda è di usare la funzione "Rimuovi" prevista dal sistema operativo Windows. Per usare la funzione di rimozione, trovare l'icona dell'unità che si intende rimuovere in "Risorse del computer". Fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona dell'unità quindi selezionare "Rimuovi". A seconda del sistema operativo, la funzione "Rimuovi" può visualizzare un prompt ad indicare la rimozione sicura del supporto. Indipendentemente dalla visualizzazione o meno del prompt, dopo aver selezionato "Rimuovi" sarà possibile rimuovere in totale sicurezza la scheda senza alcun timore di provocare la corruzione dei file.*

2. Per la rimozione sicura del Media Reader dal computer, fare clic sul pulsante "Scollegamento o rimozione della periferica hardware" sull'angolo destro della barra degli strumenti di Windows. **La mancata osservanza di questo passo può provocare la perdita o la corruzione dei file memorizzati nella scheda di supporto.**

## SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

### Disinstallazione del media reader

#### Tutte le versioni di Windows

1. Per disinstallare il driver di supporto dell'icona personalizzata Belkin, utilizzare la procedura guidata da Installazione applicazioni nel pannello di controllo di Windows. È possibile che Windows richieda il riavvio del computer per completare la procedura di disinstallazione.

**Nota:** *Se non è stato installato il driver di supporto delle icone personalizzate Belkin, e si stanno usando solo i driver originali per l'archiviazione di massa forniti da Windows Me o XP, non è necessario seguire la procedura di disinstallazione descritta sopra. Passare al punto 2.*

2. È anche possibile eseguire la procedura di disinstallazione da Gestione periferiche di Windows. (Per eseguire la disinstallazione da Gestione periferiche di Windows, il Media Reader deve essere collegato al computer). Fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona "Risorse del computer", quindi selezionare "Proprietà" e poi "Gestione periferiche". Fare clic sul segno (+) vicino a "Unità disco". Selezionare il Media Reader dall'elenco di unità quindi fare clic su "Rimuovi". A questo punto scollegare il Media Reader dalla porta USB del computer o dell'hub.

It

## MAC OS

### Procedura di installazione

#### Mac OS 9.0-9.x

1. Inserire il CD di installazione del Media Reader Belkin.
2. Selezionare l'icona dell'unità CD "USB Media Reader" che appare sul desktop.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione del programma.
4. Collegare la spina USB del Media Reader alla porta USB disponibile del computer Mac® o dell'hub USB, quindi inserire la scheda di supporto.
5. Una volta che la scheda di supporto è stata inserita, essa apparirà sul desktop come unità disco standard Mac OS. Apparirà l'icona personalizzata dell'unità per ciascuno slot in funzione del tipo di supporto. L'icona dell'unità apparirà solo quando la scheda di supporto viene inserita nel rispettivo slot.

**Nota:** *il supporto per le periferiche di archiviazione di massa è incorporato nelle estensioni di supporto USB versione 1.4.1 e nelle versioni successive. La parte CompactFlash di F5U248 funzionerà senza driver Belkin, tuttavia le icone personalizzate delle unità come pure gli altri tipi di supporti richiedono l'installazione dei driver F5U248.*

#### Mac OS X v10.1.2 e superiori

1. Mac OS X v10.1.2 e le versioni successive offrono il supporto nativo per le periferiche di archiviazione di massa. Per installare Media Reader, basta collegarlo alla porta USB disponibile nel computer Mac o nell'hub USB. Non è necessario nessun altro intervento da parte dell'utente.

**Nota:** *il supporto delle icone personalizzate non è attualmente disponibile per le versioni di Mac OS X.*

## MAC OS

2. Una volta che la scheda di supporto è stata inserita, essa apparirà sul desktop come unità disco standard Mac OS. Per ciascuno slot apparirà un'icona dell'unità, ma solo quando la scheda di supporto è nello slot.

### Accesso ai file e ai dati

1. Fare doppio clic sull'icona dell'unità assegnata al Media Reader. Apparirà una finestra che visualizza il contenuto della scheda di supporto attualmente installata.
2. Per spostare i file del disco, basta trascinare il file nella posizione alternativa oppure usare altri metodi di trasferimento file disponibili nel sistema operativo del computer.

### Rimozione sicura delle schede di supporto

1. Mac OS offre due metodi di rimozione sicura delle schede di supporto da Media Reader.
  - a) Fare clic sull'icona dell'unità Media Reader quindi scegliere "Speciale" dalla barra dei comandi presente nella parte superiore dello schermo del computer. Selezionare "Rimuovi" dall'elenco a discesa.
  - oppure
  - b) Fare clic sull'icona dell'unità Media Reader e trascinare l'icona nel cestino di Mac OS.

It

## MAC OS

### **Disinstallazione del media reader**

#### **Mac OS 9.0-9.x e Mac OS X v10.1.2 e versioni successive**

Il Media Reader della Belkin utilizza i driver per l'archiviazione di massa inclusi in Mac OS 9-0 e Mac OS X v10.1.2 e nelle versioni successive. Non occorre disinstallare i driver quando i Media Reader vengono rimossi dal computer Mac.



**It**

## INFORMAZIONI

### Dichiarazione FCC

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE REGOLE FCC PER LA COMPATIBILITÀ ELETTRROMAGNETICA

Noi, Belkin Corporation, all'indirizzo 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, USA, dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto:

F5U248ea

a cui si riferisce questa dichiarazione:

è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. La sua operatività è soggetta alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare una dannosa interferenza; e (2) questo dispositivo deve poter subire una qualsiasi interferenza in ricezione, compresa un'interferenza di un tipo che possa causare un'operazione indesiderata.

### Dichiarazione di conformità CE

La Belkin Corporation, dichiara, sotto sua responsabilità, che il prodotto F5U248, è conforme alla Norma sulle emissioni generiche di Classe B EN 55022:1998 e alla Norma sull'immunità generica EN50082-1 1992.

#### Garanzia limitata alla vita del prodotto della Belkin Corporation

La Belkin Corporation garantisce questo prodotto contro tutti i difetti di materiale e fabbricazione per tutta la durata della sua vita. Nel caso che si presenti un difetto, la Belkin – a suo insindacabile giudizio – riparerà o sostituirà il prodotto senza alcuna spesa da parte dell'acquirente, a condizione che il prodotto sia restituito durante il periodo di garanzia, con spese di trasporto prepagate, al distributore autorizzato Belkin presso cui il prodotto era stato acquistato. Può essere richiesta una prova dell'acquisto.

Questa garanzia non si applica nel caso che il prodotto sia stato danneggiato in seguito a incidente, abuso, cattivo utilizzo o errata applicazione; se il prodotto è stato modificato senza il consenso scritto da parte della Belkin; o se un qualsiasi numero di serie Belkin è stato rimosso o cancellato.

LA GARANZIA E I RIMEDI SOPRA DESCRITTI SONO ESCLUSIVI E AL POSTO DI TUTTI GLI ALTRI, SIANO ESSI ORALI O SCRITTI, ESPRESSI O IMPLICITI. LA BELKIN DISCONOSCE SPECIFICAMENTE OGNI E TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE INCLUSE, SENZA LIMITE ALCUNO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

Nessun distributore, rappresentante o dipendente della Belkin è autorizzato ad apportare alcuna modifica, estensione o aggiunta a questa garanzia.

LA BELKIN NON È RESPONSABILE PER DANNI SPECIFICI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI CHE RISULTINO DA UNA QUALSIASI ROTTURA DI GARANZIA, O IN RAGIONE DI UNA QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE, COMPRESI, MA SENZA ESSERE LIMITATI A, PERDITE DI PROFITTI, PERIODO DI INATTIVITÀ, CONCESSIONE COMMERCIALE, DANNI O RIPROGRAMMAZIONE, OVVERO RIPRODUZIONE DI UN QUALSIASI PROGRAMMA DATO IN MEMORIA, O UTILIZZATO CONGIUNTAMENTE A PRODOTTI BELKIN.





**It**

**BELKIN**

**belkin.com**

**Belkin Corporation**

501 West Walnut Street  
Compton • CA • 90220 • USA  
Tel: 310.898.1100  
Fax: 310.898.1111

**Belkin Components, Ltd.**

Express Business Park  
Shipton Way • Rushden • NN10 6GL  
Regno Unito  
Tel: +44 (0) 1933 35 2000  
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

**Belkin Components B.V.**

Starparc Building • Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk • Paesi Bassi  
Tel: +31 (0) 20 654 7300  
Fax: +31 (0) 20 654 7349

**Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 München • Germania  
Tel: +49 (0) 89 1434 05-0  
Fax: +49 (0) 89 / 143405-100

**Assistenza tecnica Belkin**

US: 310.898.1100 ext. 2263  
800.223.5546 ext. 2263  
Europe: 00 800 223 55 460  
Australia: 1800 666 040

© 2003 Belkin Corporation. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dai rispettivi produttori elencati.  
Mac OS e Mac sono marchi di Apple Computer, Inc. registrati in USA e in altri paesi.

**P74306ea-A**