

Kontroller at du har følgende:



Brukerveiledning på CD



ADSL-modem med Wireless G-ruter



Strømadapter



RJ45 Ethernet nettverkskabel



ADSL-mikrofilter*



RJ11-telefonledning

Manuell installasjon

Avanserte brukere kan gå til "Manually Configuring your Router" (manuell konfigurering av ruter) i brukerveiledningen.



Ekspressinstallasjon →


Denne hurtiginstallasjonsveiledningen leder deg gjennom de grunnleggende trinnene for å koble til og konfigurere ruter.

VIKTIG: Kontroller at du har følgende informasjon fra internettleverandøren før du installerer ruter:

For PPPoE- og PPPoA-brukere: VPI/VCI-numre, brukernavn og passord.
For brukere med fast IP-adresse: IP-adresse og subnett, IP-adresse for internettleverandørens gatewayserver og DNS.

1. Koble til

Connect the Router to your computer and ADSL line

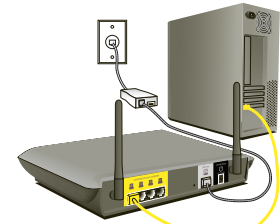

1.1 Koble ruter til datamaskinen og ADSL-linjen

1.2 Koble datamaskinen til en av "koblingene til datamaskinportene" bak på ruter ved hjelp av en Ethernet nettverkskabel.



Ethernet-porter (4-1)

Tilbakestillingsknapp

DSL-linje

Strømledningsstøpsel

1.3 Koble telefonkabelen fra kontakten på veggen som har ADSL-forbindelse til porten "DSL Line" bak på ruter.

Merk: Tilkoblinger for ruter til ADSL-linjen er forskjellige mellom land og regioner. Vanligvis innebærer det et mikrofilter eller mikrofilter med innebygd splitter som gjør det mulig å bruke ADSL-tjeneste og telefontjeneste på samme telefonlinjen samtidig. Forhør deg med internettleverandøren eller se brukerveiledningen for ytterligere detaljer.

1.4 Koble den medfølgende strømadapteren til "strømkontakten" bak på ruter.

Merk: For optimal sikkerhet og ytelse skal du bruke bare den medfølgende strømadapteren for å unngå skade på ruter.

1.5 Etter at du har koblet til strømadapteren og strømkilden er slått på, skal strømkontakten på frontpanelet til ruter lyse. Det kan ta noen få minutter før ruter starter ordentlig.

1.6 Slå på datamaskinene. Når maskinene har startet, skal indikatorlampen for nettsstatus foran på ruter lyse for hver port som har en kabelbasert datamaskin tilkoblet. Disse indikatorlampene viser tilkoblings- og aktivitetsstatus. Nå er du klar til å konfigurere ruter for ADSL-tilkobling.

2. Konfigurer

Konfigurere ruter

2.1 For at datamaskinen skal ha god kommunikasjon med ruter, må "TCP/IP/Ethernet"-innstillingen til datamaskinens nettverk være "Obtain an IP address automatically/Using DHCP" (innhent IP-adresse automatisk/ved bruk av DHCP). Dette er vanligvis standardinnstillingen på de fleste hjemme-PCer. Du finner detaljerte instruksjoner om å konfigurere nettverksinnstillinger for PCen i brukerveiledningen.

2.2 Du får tilgang til ruters web-baserte brukergrensesnitt for ruterbehandling med nettleseren på en PC som er fysisk tilkoblet ruter. Skriv inn "192.168.2.1" i nettleserens adressefelt (som vist), og trykk på "Enter"-tasten.

2.3 Det følgende skjermbildet vises i nettleseren for å be deg logge inn. Ruter leveres uten passord. La passordet stå tomt på innloggingsskjermen, og klikk på "Submit" for å logge inn.

Address 192.168.2.1

Login

Before you can change any settings, you need to log in with a password. If you have not yet set a custom password, then leave this field blank and click "Submit".

Password

Clear Changes Submit

Merk:

Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer passordet til ditt eget for økt sikkerhet. Les brukerveiledningen for detaljer om hvordan du endrer passordet og for henvisning til andre sikkerhetsfunksjoner.

2.4 En påfølgende statusside vises med detaljert status for ruter. Deretter klikker du på "Setup Wizard"-knappen for raskest konfigurering (anbefales).

System Date and Time		LAN Settings	
Current Time	January 1, 2004 8:08:57 AM	Interface Status	Connected
Version Info		Link Status	100Mbps Full Duplex
Runtime Code Version	AR-0.01.04UK (Oct 1 2004 20:28:14)	LAN MAC Address	00:30:F1:E8:15:6E
Boot Code Version	V1.0A	Router IP Address	192.168.2.1
Hardware Version	R08	Subnet Mask	255.255.255.0
Serial Number	A432020440	DHCP Server	Enabled
		Number of DHCP Clients	

2.5 Når du klikker på "Setup Wizard"-knappen startes veiviseren for ruterinstallasjon. Første trinn er å velge riktig tidssone for din region. Hvis du bor på et sted som følger sommer- og vintertid, merker du av i boken "Automatically Adjust Daylight Saving" (automatisk justering av sommer- og vintertid).

2.6 Velg så tilkoblingstype (denne informasjonen får du fra internettleverandøren) og klikk på "Next" (neste).

Wizard > 2.Connection Type

The following information is usually provided by your ISP. Please select the Internet sharing protocol

- PPPoE
- PPPoA
- Dynamic IP (1483 Bridged)
- Static IP (IPoA)
- Modem Only (Disable Internet Sharing)

Back Next

*Merk:

ADSL-mikrofilter varierer fra land til land. Hvis det ikke følger med, må du kjøpe ett.

- 2.7** Nå legger du inn verdiene du har fått fra internettleverandøren. For "PPPoE"- eller "PPPoA"-siden får du frem følgende skjermbilde. Skriv inn de nødvendige verdiene du har fått fra internettleverandøren og klikk på "Next" (På side 83 i brukerveiledningen finner du en liste over de vanligste internettleverandørinnstillingene i Europa.).

Wizard > 3. Parameter Setting

The following information is usually provided by your ISP.

> Username:

> Password:

> Retype Password:

> VPI/VCI: /

Back Next

- 2.8** Ruterer leveres med standardinnstillingen på Annex A-spesifikasjon som implementeres av internettleverandører i de fleste land. Velg innstillingen din og klikk på "Next" for å gå videre til neste trinn. Forhør deg med internettleverandøren hvis du er usikker.

- 2.9** Dobbeltsjekk innstillingene i følgende skjermbilde. Du kan klikke på "Back" (tilbake) for å endre innstillingene. Eller klikk på "Apply" (bruk) for å aktivere innstillingene.

Wizard > You have filled in the following Configuration Parameters


ADSL Firmware:	
ADSL Mode	Annex A
Time Zone:	
Selected Time Zone	(GMT+00:00)England
ADSL Parameters:	
Protocol	PPP over Ethernet
VPI / VCI	0 / 35
ISP Parameters:	
User Name	BelkinGuest
Password	****

Back Apply

Merk:

Du kan alltid starte installasjonsveiviseren på nytt eller bruke navigasjonsmenyen til venstre for å endre innstillingen.

3. Installer

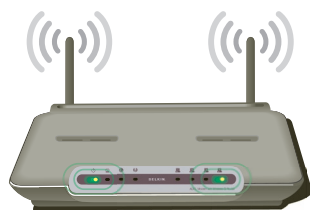


Installere det trådløse nettverket

Nå kan du koble deg til ruterer via en PC som er utstyrt for trådløst nettverk med følgende standardinnstillinger for trådløst nettverk:

Wireless Channel (trådløs kanal) = 11
SSID = belkin54g
Security = off (sikkerhet = av)

Merk: Belkin anbefaler på det sterkeste at du aktiverer trådløs sikkerhet til WEP eller WPA og endrer SSID til din egen tilpassede ID. Les brukerveiledningen for detaljer om nivåene for trådløs sikkerhet og hvordan du endrer sikkerhetsinnstillingene.

Nå kan du bruke nettverket!

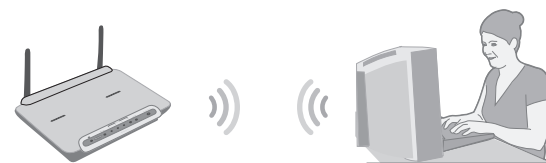

Gratulerer! Du har fullført installeringen av den nye Belkin-ruterer. Test internettforbindelsen ved å åpne nettleseren og besøke et nettsted, for eksempel www.belkin.com. Se brukerveiledningen hvis du vil ha mer detaljert installeringsinformasjon.

Vil du sjekke de siste programvareoppdateringene eller har andre spørsmål vedrørende installeringen av dette produktet, bes du gå til www.belkin.com/networking eller ta kontakt med:

Teknisk støtte fra Belkin
Europa:00 800 223 55 460

BELKIN

ADSL-modem med
Wireless G-ruter

BELKIN

www.belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL • Storbritannia
Tel: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin B.V.
Starparc Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Nederland
Tel: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Teknisk støtte fra Belkin
Europa: 00 800 223 55 460

© 2004 Belkin Corporation. Med enerett. Alle varenavn er registrerte varemerker for de respektive produsentene som er oppført.

BELKIN

ADSL-modem med
Wireless G-ruter

Start her



Hvis du skal installere flere nettverksenheter på samme tid, **installerer du alltid ruterer først**, og deretter andre nettverkskomponenter, som f.eks. kort for bærbare eller stasjonære datamaskiner.



Hurtig-
installasjons
veiledning

