



Fr




# Lecteur/Enregistreur Multimédia 8 en 1 USB 2.0 haut débit

*Transférez photos, musique et fichiers à partir de  
votre PDA, lecteur MP3, caméra numérique et plus !*



**Manuel de l'utilisateur**




**F5U248ea**

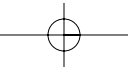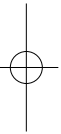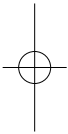

## TABLE DES MATIÈRES

Fr

<b>Introduction</b>	..1
<b>Vue d'ensemble</b>	..2
Avantages	..2
Configuration requise	..2
Contenu de la boîte	..3
Insertion de la carte média	..3
<b>Système d'exploitation Windows</b>	..4
Procédure d'installation	..4
Retrait sûr des cartes média et des lecteurs	..6
Désinstallation de votre lecteur de média	..7
<b>MAC OS</b>	..8
Procédure d'installation	..8
Retrait sûr des cartes média	..9
Désinstallation de votre lecteur de média	..10
<b>Information</b>	..12

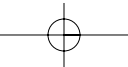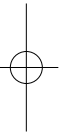

## INTRODUCTION

### Félicitations !

Nous vous remercions pour l'achat du lecteur et graveur de média Belkin Hi-Speed USB 2.0 8 en 1 (le lecteur de média). Ce produit de haute qualité fonctionne avec tous les formats de mémoire flash courants, tels que CompactFlash™ Type I et Type II, IBM® Microdrive™, SmartMedia™, Secure Digital/MultiMediaCard (SD/MMC), Memory Stick®, Memory Stick PRO™, et MagicGate™ Memory Stick (mode non-sécurisé uniquement).

Outre les lecteurs de média, Belkin fabrique une gamme complète d'accessoires USB et PC. Pour plus de détails, visitez le site [belkin.com](http://belkin.com).

Fr

## VUE D'ENSEMBLE

### Avantages

- Transfère facilement les données entre les connecteurs d'extension.
- Fournit un accès rapide et facile aux photos numériques, aux fichiers MP3 et autres fichiers numériques.
- Sert de périphérique amovible de stockage de fichiers média.
- Ne nécessite aucune alimentation électrique ; alimenté par bus pour le confort d'utilisation.
- S'installe et fonctionne aisément grâce à sa fonctionnalité Plug & Play et à la capacité de remplacement à chaud.
- Comprend une fonction de transfert de fichier en glisser-déposer.
- Fournit une prise en charge d'icônes personnalisées à l'aide du pilote inclus.
- Est accompagné de la garantie à vie Belkin.

### Configuration requise

- Ordinateur avec port USB libre (Port USB 2.0 pour mode Hi-Speed)
- Compatible avec USB 1.1 pour l'utilisation avec les ordinateurs Apple®/Macintosh®\*\*
- Windows® 98 SE, Me, 2000 ou XP
- Mac OS® 8.6 à 9.x \*
- Mac OS X v10.1.2 ou supérieur\*\*

\*Doit posséder la prise en charge USB 1.4.1, téléchargeable à partir de [apple.com](http://apple.com)

\*\*Les icônes personnalisées ne sont prises en charge dans aucune version de Mac OS X

## VUE D'ENSEMBLE


### Contenu de la boîte

- Lecteur et graveur de média Belkin Hi-Speed USB 2.0 8 en 1
- Manuel de l'utilisateur
- CD d'installation
- Câble de périphérique USB 2.0

Fr

### Insertion de la carte média

Afin d'éviter l'endommagement de votre lecteur de média et/ou de votre carte média, il est important que la carte média soit insérée correctement dans le lecteur de média. Reportez-vous aux dessins ci-dessous, illustrant l'orientation correcte pour l'insertion de votre carte média.

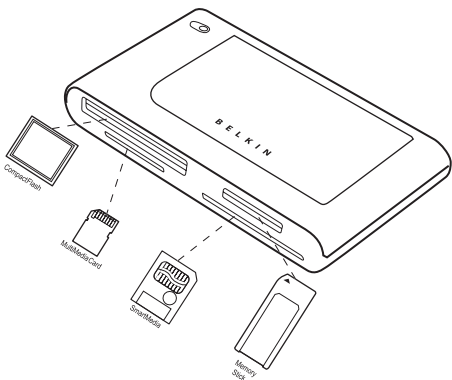

## SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS

**Remarque importante :** *ne branchez pas le lecteur de média sur votre ordinateur tant que vous n'en avez pas reçu l'instruction.*

### Procédure d'installation

#### Windows 98 SE, Me, 2000, XP

1. Insérez le CD-ROM d'installation des pilotes Belkin.
  - a) Au bout de quelques instants, l'application d'installation apparaît sur l'écran de votre ordinateur.
  - b) Si l'application d'installation n'apparaît pas, double-cliquez sur "Poste de travail", puis cliquez sur l'icône de votre lecteur de CD-ROM. Cette opération permet de charger la page principale de l'application d'installation.
2. Cliquez sur le bouton "Install Driver" (installer le pilote).
3. L'assistant d'installation "InstallShield Wizard" démarre. Cliquez sur "Next" (suivant) sur chacune des fenêtres s'affichant, puis cliquez sur "Finish" (terminer). A présent, vous devez redémarrer votre ordinateur pour terminer la procédure d'installation des pilotes.



## SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS

Fr

### Remarques importantes au sujet du système d'exploitation :

- a) Windows Me et XP offrent une prise en charge native des périphériques de stockage de masse. Il n'est pas nécessaire d'installer les pilotes Belkin pour pouvoir utiliser le lecteur de média. Toutefois, si vous souhaitez tirer avantage des icônes de lecteur personnalisées, vous devez installer le pilote. En raison de problèmes sous Windows XP, la prise en charge des icônes personnalisées n'est pas entièrement fonctionnelle. Dans la plupart des cas, il est nécessaire d'insérer une carte média dans le lecteur de média, pour que son icône personnalisée puisse s'afficher. Une fois l'icône affichée, elle reste dans votre système jusqu'à ce que celui-ci soit redémarré, que la carte média soit présente ou non.
  - b) Windows 2000 offre également la prise en charge native pour les périphériques de stockage de masse, mais ne prend pas en charge les dispositifs "multi-lun". Si les pilotes Belkin ne sont pas installés sous Windows 2000, seul le connecteur CompactFlash est accessible.
  - c) Windows 98 SE ne prend pas en charge les périphériques de stockage de masse ; par conséquent, les pilotes Belkin doivent toujours être installés.
1. Après le redémarrage de Windows, connectez la fiche USB du lecteur de média sur le port USB de votre PC ou de votre concentrateur USB et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'installation.
  2. Le lecteur de média est reconnu en tant que quatre lecteurs de disques amovibles individuels. Pour accéder au(x) nouveau(x) lecteur(s), cliquez sur l'icône "Poste de travail" de votre bureau Windows. Lorsque la fenêtre "Poste de travail" s'ouvre, vous voyez une icône de lecteur de disques personnalisée, représentant chacun des quatre connecteurs d'extension. (Reportez-vous aux Remarques au sujet du système d'exploitation à la page 4, en ce qui concerne la prise en charge des icônes personnalisées.)

## SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS

### Retrait sûr des cartes média et des lecteurs

#### Toutes les versions de Windows

1. Ne retirez pas les cartes média du lecteur média lorsque des données sont encore en cours de lecture ou d'écriture sur la carte. Ceci risque de corrompre la carte média et d'entraîner une perte de données.

**Note :** *La méthode la plus sûre de retirer la carte, consiste à utiliser la fonction "Éjecter" figurant dans votre système d'exploitation Windows. Pour utiliser la fonction d'éjection, cherchez dans "Poste de travail" l'icône de lecteur pour le média que vous souhaitez supprimer. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de lecteur concernée, puis sélectionnez "Éjecter". Suivant le système d'exploitation, la fonction "Éjection" peut afficher ou pas une invite indiquant que la suppression de votre média est sûre. Que vous receviez ou non l'invite, vous pouvez retirer la carte en toute sécurité après la sélection d'"Éjecter", sans risque de corruption de fichiers.*

2. Pour retirer un lecteur de média de votre ordinateur en toute sécurité, cliquez sur le bouton "Déconnexion ou éjection de matériel", se trouvant dans le coin droit de la barre de tâches Windows. **Le fait d'ignorer cette étape peut entraîner la perte ou la corruption de données stockées sur votre carte média.**

## SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS

### Désinstallation de votre lecteur de média

Fr

#### Toutes les versions de Windows

1. Pour désinstaller le pilote de prise en charge d'icônes personnalisées Belkin, utilisez l'assistant Ajout/Suppression de programmes se trouvant dans le panneau de configuration Windows. Il se peut que Windows vous demande de redémarrer votre ordinateur pour terminer la procédure de désinstallation.

**Note :** *Si vous n'avez pas installé le pilote de prise en charge d'icônes personnalisées Belkin et que vous utilisez uniquement les types de pilotes natifs de stockage de masse fournis par Windows Me ou XP, il est inutile de suivre la procédure de désinstallation décrite ci-dessus. Passez à l'étape numéro 2.*

2. Vous pouvez également exécuter la procédure de désinstallation à partir du Gestionnaire de périphériques Windows. (Pour pouvoir effectuer la désinstallation à partir du Gestionnaire de périphériques Windows, le lecteur de média doit être branché sur votre ordinateur.) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Poste de travail » et sélectionnez « Propriétés » à partir du menu déroulant. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de "Lecteurs de disques". Sélectionnez le lecteur de média dans la liste de lecteurs, puis cliquez sur "Supprimer". A présent, débranchez le lecteur de média du port USB de votre ordinateur ou de votre concentrateur.

## MAC OS

### Procédure d'installation

#### Mac OS 9.0–9.x

1. Insérez le CD-ROM d'installation du lecteur de media Belkin.
2. Sélectionnez l'icône de lecteur de CD-ROM "USB Media Reader" qui apparaît sur votre bureau.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation du pilote.
4. Connectez la fiche USB du lecteur de média sur un port USB libre de votre ordinateur Mac® ou du concentrateur USB et insérez une carte média.
5. Une fois que la carte média est insérée, elle apparaît sur votre bureau sous la forme d'un lecteur de disques Mac OS standard. Une icône de lecteur personnalisée apparaît pour chaque connecteur d'extension, suivant le type de média. L'icône de lecteur apparaît uniquement lorsqu'une carte média est insérée dans son connecteur d'extension.

**Note :** *La prise en charge des périphériques de stockage de masse est intégrée dans les extensions de prise en charge USB, à partir de la version 1.4.1. La partie CompactFlash media du F5U248 fonctionne sans les pilotes Belkin. Cependant les icônes de lecteur personnalisées ainsi que d'autres types de média pris en charge, nécessitent l'installation des pilotes du F5U248.*

#### Mac OS X v10.1.2 et supérieur

1. Les systèmes Mac OS X v10.1.2 et supérieur offrent une prise en charge native pour les périphériques de stockage de masse. Pour installer le lecteur de média, il vous suffit de le brancher sur un port USB libre de votre ordinateur Mac ou du concentrateur USB. Aucune autre intervention de l'utilisateur n'est nécessaire.

**Note :** *La prise en charge des icônes personnalisées n'est actuellement disponible sur aucune version de Mac OS X.*

## MAC OS

Fr

2. Une fois que la carte média est insérée, elle apparaît sur votre bureau sous la forme d'un lecteur de disques Mac OS standard. Une icône de lecteur apparaît pour chaque connecteur, mais uniquement lorsqu'une carte média est insérée dans le connecteur d'extension.

### Accès aux fichiers et aux données

1. Double-cliquez sur l'icône de lecteur attribuée à votre lecteur de média. Une fenêtre s'affiche avec le contenu de la carte média installée actuellement.
2. Pour déplacer des fichiers du et vers le disque, il vous suffit de faire glisser le fichier vers l'emplacement alternatif ou d'utiliser les méthodes de transfert de fichiers intégrées de manière standard dans le système d'exploitation de votre ordinateur.

### Retrait sûr des cartes média

1. Mac OS propose deux méthodes pour retirer en toute sécurité les cartes média de votre lecteur média.
  - a) Cliquez sur l'icône du lecteur de média et choisissez "Spécial" à partir de la barre de commande située en haut de l'écran. Sélectionnez "Ejecter" dans la liste déroulante.
  - ou
  - b) Cliquez sur l'icône du lecteur de média et faites glisser l'icône dans la corbeille de Mac OS.

## MAC OS

### Désinstallation de votre lecteur de média

#### Mac OS 9.0–9.x et Mac OS X v10.1.2 et supérieur

Le lecteur de média Belkin utilise des pilotes de stockage de masse qui sont inclus dans les systèmes d'exploitation Mac OS 9-0 et Mac OS X v10.1.2 et supérieur. Il est inutile de désinstaller les pilotes lorsque les lecteurs de média sont retirés de votre ordinateur Mac.



Fr

## INFORMATION

### Déclaration FCC

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT FCC CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Belkin Corporation, dont le siège est situé 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, États-Unis, déclare sous sa propre et unique responsabilité que le produit :

F5U248ea

auquel se rapporte cette déclaration

est conforme à la section 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

### Déclaration de conformité CE

Belkin Corporation déclare sous sa propre et unique responsabilité que l'appareil F5U248 auquel se rapporte la présente déclaration est conforme à la norme générique sur les émissions EN 55022 1998 classe B, à la norme EN50081-1 et à la norme générique sur l'immunité EN50082-1 1992.

### Garantie à vie limitée de Belkin Corporation

Belkin Corporation garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pendant toute sa durée de vie. Au cas où un défaut serait découvert, Belkin réparera ou remplacera, à sa discrétion, le produit gratuitement à condition que celui-ci soit retourné pendant sa période de garantie, frais de port prépayés, au revendeur Belkin agréé chez qui le produit a été acheté. La preuve d'achat peut devoir être présentée.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, utilisation abusive, usage impropre ou application incorrecte. Elle ne s'applique pas non plus si le produit a été modifié sans l'autorisation écrite de Belkin ou si un numéro de série Belkin quelconque a été supprimé ou effacé.

LA GARANTIE ET LES MESURES MENTIONNÉES CI-DESSUS S'APPLIQUENT À L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES GARANTIES ET MESURES, VERBALES OU ÉCRITES, EXPRESSES OU IMPLICITES. BELKIN EXCLUT EN PARTICULIER TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION TOUTE GARANTIE RELATIVE À L'APTITUDE DU PRODUIT À ÊTRE COMMERCIALISÉ ET À ÊTRE UTILISÉ DANS UNE APPLICATION PARTICULIÈRE.

Aucun revendeur, agent ou employé Belkin n'est en droit de modifier, d'étendre ou de compléter cette garantie.

BELKIN DÉNIE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE TOUT NON-RESPECT DES CONDITIONS DE LA GARANTIE OU ÉMANANT DE TOUT AUTRE PRINCIPLE JURIDIQUE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION TOUT ARRÊT DE PRODUCTION, PERTE DE PROFIT, PERTE DE CLIENTÈLE, ALTÉRATION DE PROGRAMMATION OU REPROGRAMMATION ET REPRODUCTION DE PROGRAMME OU DE DONNÉES STOCKÉES OU UTILISÉS EN CONJONCTION AVEC DES PRODUITS BELKIN.





Fr

**BELKIN**<sup>®</sup>

**belkin.com**

**Belkin Corporation**

501 West Walnut Street  
Compton • CA • 90220 • Etats-Unis  
Tel: 310.898.1100  
Fax: 310.898.1111

**Belkin Components, Ltd.**

Express Business Park  
Shipton Way • Rushden • NN10 6GL  
Royaume-Uni  
Tel: +44 (0) 1933 35 2000  
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

**Belkin Components B.V.**

Starparc Building • Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk • Pays-Bas  
Tel: +31 (0) 20 654 7300  
Fax: +31 (0) 20 654 7349

**Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 München • Allemagne  
Tel: +49 (0) 89 1434 05-0  
Fax: +49 (0) 89 / 143405-100

**Support technique Belkin**

États-Unis : 310.898.1100 ext. 2263  
800.223.5546 ext. 2263  
Europe: 00 800 223 55 460  
Australia: 1800 666 040

© 2003 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées des fabricants respectifs énumérés.

Mac OS et Mac sont des marques de commerce de Apple Computer Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays

**P74306ea-A**