

# BELKIN®

## Lector y grabador "Media Reader & Writer" de alta velocidad USB 2.0 Multi



Transfiera fotos, música y archivos desde su PDA, MP3, cámara digital y más

**ENGLISH**

**FRANÇAIS**

**DEUTSCH**

**NEDERLANDS**

**ESPAÑOL**

**ITALIANO**



**Manual del usuario** F5U249ea

# Índice de contenidos

---

1		
2	<b>1 Introducción</b> .....	65
3	Características .....	66
4	Requisitos del sistema.....	66
5	Contenido del paquete.....	66
6	Inserción de “Media” .....	67
7		
8	<b>2 Procedimiento de instalación para Windows</b> .....	68
9	Windows 98 SE, Me, 2000, XP.....	68
	<b>3 Extracción segura de las tarjetas “Media Card” y de los lectores “Media Reader”</b> .....	70
	<b>4 Desinstalación de su lector y grabador “Media Reader &amp; Writer”</b> .....	71
	<b>5 Procedimiento de instalación para Mac OS</b> .....	72
	Mac OS 9.0–9.x .....	72
	Mac OS X v10.1.2 y posterior.....	73
	<b>6 Acceso a los archivos y a la información</b> .....	74
	<b>7 Extracción segura de tarjetas “Media Flash Digital”</b> .....	74
	<b>8 Desinstalación de su “Media Reader &amp; Writer”</b> .....	75
	Mac OS 9.0–9.x, Mac OS X v10.1.2 y posterior .....	75
	<b>9 Información</b> .....	76

## Felicidades

Gracias por la compra del lector/grabador “Media Reader & Writer” de alta velocidad USB 2.0 de Belkin. Este producto de calidad es compatible con los siguientes formatos de memoria flash:

- CompactFlash® tipo I y tipo II / CompactFlash® Extreme Card
- IBM® Microdrive™
- SmartMedia™
- SmartMedia™ RAM Card
- Secure Digital / Mini SD\*
- MultiMediaCard / RSMCC (MultiMediaCard de tamaño reducido)\* / High Speed MultiMedia Card
- XD Picture Card
- Memory Stick® / Memory Stick Duo™\*,
- Memory Stick Pro™ / Memory Stick Pro Duo™\*,
- Memory Stick MagicGate™ / Memory Stick MagicGate Duo™\* (sólo en modo no seguro)
- MultiMedia Card 4.0
- Memory Stick MagicGate Pro™\*
- Memory Stick Select Function card
- High Speed Memory Stick
- Memory Stick Ultra II

\*Requiere el empleo del adaptador ajunto con la tarjeta de medios

**Visite nuestra página para consultar la lista actualizada de productos compatibles. [www.belkin.com](http://www.belkin.com)**

2

3

4

5

6

7

8

9

## Introducción

---

1

Además de los lectores “Media Reader”, Belkin elabora una completa línea de accesorios para USB y PC. Visite la página [belkin.com](http://belkin.com) para obtener información detallada.

2

3

### Características

- Sencilla transmisión de información entre las ranuras
- Acceso sencillo y rápido a fotografías digitales, MP3s y otros archivos digitales
- Actúa como un dispositivo de almacenamiento extraíble
- No requiere fuente de alimentación (bus-powered)
- Tecnología Plug-and-Play, capacidad de intercambio sobre la marcha (hot swap)
- Transferencia de archivos por arrastre y colocación
- Soporte del icono de la unidad personalizado mediante el uso del driver incluido
- Garantía para toda la vida de Belkin

4

5

6

7

8

9

### Requisitos del sistema


- Ordenador con puerto USB disponible (puerto USB 2.0 para el modo de alta velocidad)
- Windows® 98 SE, Me, 2000 o XP
- Mac OS® 9.x o Mac OS X v10.1.2 o superior (iconos personalizados no válidos para OS-10)

### Contenido del paquete

- Lector/grabador “Media Reader & Writer” USB 2.0 de alta velocidad de Belkin
- Manual del usuario
- CD de instalación

## Inserción de “Media”

Para prevenir que su lector “Media Reader” y/o su tarjeta “Media Card” se dañe, es importante que la tarjeta esté correctamente insertada en el lector. Vea los dibujos que se muestran a continuación, que ilustran la orientación para insertar correctamente su tarjeta.

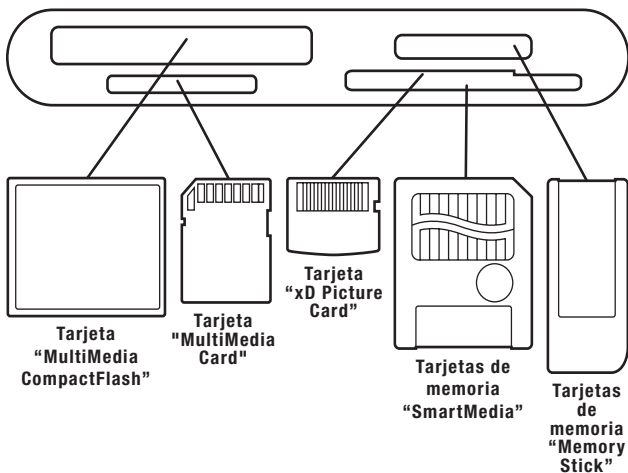

**Aviso importante:** Este lector y grabador All en 1 utiliza una ranura mixta diseñada para acoger los formatos de las tarjetas “Picture Card” and “SmartMedia”. Sólo se puede enchufar una tarjeta cada vez en la ranura mixta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Procedimiento de instalación para Windows

---

1

2

**AVISO IMPORTANTE: NO INSERTE LA TARJETA EN EL ORDENADOR HASTA QUE NO SE LE SOLICITE HACERLO**

3

### **Windows 98 SE, Me, 2000 y XP**

4

1. Inserte el CD de instalación del driver de Belkin.
  - a. En seguida aparecerá en su pantalla la aplicación de configuración
  - b. En caso contrario, haga doble clic en “My Computer” (Mi PC) y posteriormente haga clic en el icono de la unidad de CD-ROM. Así se cargará la página principal de la aplicación de configuración.
2. Haga clic en el botón “Install Driver” (instalar driver).
3. El asistente “InstallShield” se iniciará en ese momento. Haga clic en “Next” (siguiente) en todas las pantallas que se le irán mostrando, posteriormente haga clic en “Finish” (finalizar). Reinicie el ordenador para completar el procedimiento de instalación del driver.

5

6

7

8

9

### **Avisos importantes sobre el sistema operativo:**

---

- a) Windows Me y XP ofrecen soporte nativo para sus dispositivos de gran capacidad de almacenaje. No es necesario que instale el driver de Belkin para utilizar el lector driver “Media Reader”. De todos modos, si quiere sacar provecho de los iconos de unidad personalizados, debe instalar el driver.**
- b) Windows 2000 también ofrece soporte nativo para dispositivos de gran capacidad de almacenaje, pero en versiones anteriores al Service Pack 3, no soporte los dispositivos “multi-LUN”. Si el driver de Belkin no está instalado. De las versiones de Windows 2000 anteriores al Service Pack 3, sólo está disponible la ranura de CompactFlash. Además, si quiere sacar provecho de los iconos de unidad personalizados, debe instalar el driver.**

## Procedimiento de instalación para Windows

---

**c) Windows 98 SE no soporta los dispositivos de gran capacidad de almacenaje, por lo tanto el driver de Belkin debe instalarse siempre.**

4. Cuando Windows se reinicie, conecte el enchufe USB del lector “Media Reader” en su PC o en el concentrador USB y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.
5. El lector “Media Reader” será reconocido como cuatro unidades de disco extraíbles e individuales. Para acceder a la(s) nueva(s) unidad(es), haga clic en el icono “My Computer” (Mi PC) del display de Windows. Cuando la ventana de “My Computer” (Mi PC) se abra, verá el icono de la unidad de disco personalizada representado cada una de las cuatro ranuras. (Consulte la información que se muestra más arriba sobre el sistema operativo con respecto al soporte del icono personalizado)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Extracción segura de las tarjetas “Media Cards” y de los lectores “Media Readers”

---

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### Todas las versiones de Windows

1. No extraiga la tarjeta “media card” del lector mientras que la información se está leyendo o escribiendo en la tarjeta. **Si lo hace, podría corromper la tarjeta “media card”, lo que tendría como resultado una pérdida de datos. El modo correcto de extraer la tarjeta es dirigirse a “My Computer” (Mi PC), hacer clic en el botón derecho del ratón sobre la unidad y seleccionar “Eject” (expulsar) de la lista. Dependiendo de su sistema operativo, puede que no se le advierta de que esta opción se ha completado. Después de hacer clic en expulsar, puede retirar la tarjeta sin corromper los archivos de la misma.**
2. Para retirar el lector “Media Reader” de su ordenador de un modo seguro, haga clic en el botón “Unplug or Eject Hardware” (desenchufar o expulsar hardware) que encontrará en la esquina derecha de la barra de tareas de Windows. **La no consecución de este paso puede resultar en la pérdida o corrupción de la información**



## Desinstalación de su “Media Reader & Writer”

---

### Todas las versiones de Windows

1. Para desinstalar el driver del lector/grabador “Media Reader & Writer” de Belkin, haga clic en el botón “Start” (empezar), seleccione “Settings” (configuraciones), seleccione “Control Panel” (panel de control) y posteriormente seleccione “Add/Remove Programs” (añadir/retirar programas). Seleccione “Belkin F5U249 Driver and Icon” (driver e icono Belkin F5U249) y haga clic en “Remove” (retirar).

**Atención:** Este procedimiento sólo es necesario si el driver de Belkin está instalado.

2. Puede asimismo llevar a cabo la desinstalación desde el “Windows Device Manager” (gestor del dispositivo Windows). (Para desinstalar el “Windows Device Manager”, el lector “Media Reader” debe estar enchufado en su ordenador.) Haga clic en el botón derecho del ratón sobre “My Computer” (Mi PC), después seleccione “Properties” (propiedades) y posteriormente “Device Manager” (gestor del dispositivo). Haga clic en el signo (+) situado junto a los “Disk Drives” (unidades de disco). Seleccione el lector “Media Reader” de la lista de unidades y después haga clic en “Remove” (retirar). Desenchufe el lector “Media Reader” del puerto USB de su ordenador o de su concentrador.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Procedimiento de instalación para Mac OS®

---

1

### Mac OS 9.0–9.x

2

1. Inserte el CD de instalación del lector “Media Reader” de Belkin.
2. Haga doble clic en el icono de la unidad CD-ROM del lector “USB Media Reader” que aparece en su ordenador de sobremesa. Haga clic en “Belkin installer 0.6” (instalador Belkin 0.6).

3

4

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de instalación del driver.

5

4. Conecte el enchufe USB del “Media Reader” a un puerto USB disponible en su ordenador Mac® o en su concentrador USB e inserte su tarjeta “media card”.

6

7

5. Una vez que la “media card” está insertada, aparecerá en su ordenador de sobremesa como una unidad de disco Mac OS estándar. Aparecerá un icono de la unidad personalizada para cada ranura de acuerdo con el tipo de medio. El icono de la unidad aparecerá cuando la tarjeta “media card” esté insertada en la ranura.

8

9

**Aviso importante:** Este lector y grabador USB de alta velocidad 2.0 All en 1 utiliza una ranura mixta diseñada para acoger los formatos de las tarjetas “Picture Card” and “SmartMedia”. Cuando una tarjeta “xD Picture Card” esté insertada en la ranura, la visualizará en su ordenador de sobremesa Mac OS como una tarjeta “SmartMedia”. Sólo se puede enchufar una tarjeta cada vez en la ranura mixta.

## Procedimiento de instalación para Mac OS®

---

### Mac OS X v10.1.2 y superior

1. Mac OS X v10.1.2 ofrecen soporte nativo para sus dispositivos de gran capacidad de almacenaje. Para instalar el lector “Media Reader”, simplemente enchúfelo en el puerto disponible USB de su ordenador Mac o de su concentrador USB. No se requieren intervenciones posteriores del usuario.

**Atención:** Soporte del icono personalizado no está disponible actualmente para ninguna versión del OS 10.

2. Una vez que la “media card” está insertada, aparecerá en su ordenador de sobremesa como una unidad de disco Mac OS estándar. El icono de la unidad para cada una de las ranuras aparecerá, pero sólo cuando la tarjeta “media card” esté insertada en la ranura.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Acceso a los archivos y a la información

---

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Haga doble clic en el icono de la unidad asignado a su “Media Reader”. Se abrirá una ventana que le mostrará los contenidos de la tarjeta “media card” que esté instalada en ese momento en su “media card”.
2. Para trasladar archivos desde y hasta el disco, simplemente arrastre el archivo a la ubicación alternativa o utilice otros métodos de transferencia de archivos que se encuentren en el sistema operativo de su ordenador.

## Extracción segura de tarjetas “Media Flash Digital”

---

1. Mac OS ofrece dos métodos seguros de extracción de “media cards” desde su “Media Reader”.
  - a. Haga clic en el icono de la unidad del “Media Reader” y después haga clic en “Special” (especial) en la barra de comandos que se encuentra en la parte superior de la pantalla del ordenador. Seleccione “Eject” (extraer) del menú desplegable.

0

- b. Haga clic en el icono de la unidad del “Media Reader” y arrastre el icono hasta la papelera del Mac OS.

## Desinstalación de su “Media Reader & Writer”

---

### **Mac OS 9.0–9.x, Mac OS X v10.1.2 y posteriores**

El lector “Media Reader” de Belkin utiliza los drivers de almacenaje que están incluidos en Mac OS 9.0-9.x, en OS X v10.1.2 y superiores. No hay necesidad de desinstalar los drivers cuando los lectores ya no están en su ordenador Mac.

1

2

3

4

5

6

7

**8**

9

1

## Declaración de la FCC (Comisión de comunicaciones de EEUU)

2

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA**

3

Nosotros, Belkin Corporation, con sede en 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220 (EEUU), declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto:

4

**F5U249ea**

al que hace referencia la presente declaración:

5

Cumple con la sección 15 de la normativa FCC. El funcionamiento está sometido a las dos condiciones siguientes: (1) puede que este dispositivo no cause interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado

6

## Declaración de conformidad de la CE

7

Belkin Corporation declara bajo su única responsabilidad que el F5U249ea, al que se refiere esta declaración, está en conformidad con el "Generic Emissions Standard EN 55022:1998 Class B" (Estándar Genérico de Emisiones EN 55022:1998 Clase B), EN50081-1 y con el Generic Immunity Standard EN50082-1 1992 (Estándar de Inmunidad Genérico EN50082-1 1992).

8

## Garantía Del Producto Para Toda La Vida De Belkin Corporation

9

Belkin Corporation protege este producto con una garantía contra posibles defectos en el material y en la mano de obra para toda la vida útil del producto. Si se descubre un defecto, Belkin decidirá entre la reparación del mismo o la sustitución del producto sin cargo alguno si se devuelve durante el periodo de garantía, con los gastos de transporte abonados al vendedor de Belkin autorizado al que le haya comprado el producto. Puede requerirse la prueba de compra.

Esta garantía perderá su validez en el caso de que el producto haya sido dañado de forma accidental, por abuso o empleo erróneo del mismo, si el producto ha sido modificado sin la autorización por escrito de Belkin o si alguno de los números de serie de Belkin ha sido eliminado o deteriorado.

LA GARANTÍA Y RESTITUCIONES LEGALES ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE ACUERDO SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS, ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. BELKIN RECHAZA DE MANERA EXPLÍCITA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO.

Ningún comerciante, agente o empleado está autorizado a realizar ningún tipo de modificación, extensión o alteración de la presente garantía.

BELKIN NO SE HARÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS O RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, O BAJO NINGUNA OTRA CONDICIÓN LEGAL, INCLUYENDO LOS BENEFICIOS PERDIDOS A CAUSA DE LA INACTIVIDAD, BUENA VOLUNTAD, DAÑOS, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS O DATOS ALMACENADOS O EMPLEADOS EN LOS PRODUCTOS BELKIN.



# BELKIN®

Para más información u obtener asistencia técnica, visite nuestra página web [www.belkin.com](http://www.belkin.com).

Eliminación de equipamiento para desechar de usuarios en domicilios particulares dentro de la Unión Europea. Para más información, dirijase a [www.belkin.com/environmental](http://www.belkin.com/environmental)

Belkin Ltd.  
Express Business Park, Shipton Way,  
Rushden NN10 6GL, Reino Unido  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.  
Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Países Bajos  
+31 (0) 20 654 73 00  
+31 (0) 20 654 73 49 fax

Belkin GmbH  
Hanebergstrasse 2  
80637 Munich, Alemania  
+49 (0) 89 14 34 05 0  
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax

Belkin SAS  
130, rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt, Francia  
+33 (0) 1 41 03 14 40  
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia  
Avda. Cerro del Aguila 3  
28700 San Sebastián de los Reyes, España  
+34 91 625 80 00  
+34 (0) 9 02 02 00 34 fax

Belkin Nordic  
Knarrarnäsgatan 7  
164 40 Kista, Suecia  
+46 (0) 8 5229 1870  
+46 (0) 8 5229 1874 fax

©2006 Belkin Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Mac OS y Mac son marcas registradas de Apple Computer, Inc., registrado en EE.UU. y otros países.