


Adım 1 - Donanım Bağlantıları

A

Modeminizin güç kablosunu prizden çekin.

Yönlendirici'yi modemin yanına yerleştirin.


Yönlendirici'nin antenlerini kaldırın.

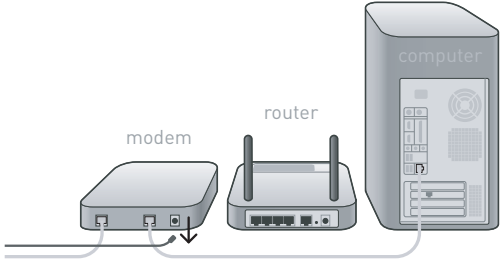

B

Modeminizi bilgisayarınıza bağlayan ağ kablosunu bulun.


Bu kabloyu modeminizden çıkarın ve Yönlendirici'nin arkasındaki gri bağlantı noktalarından herhangi birine takın.

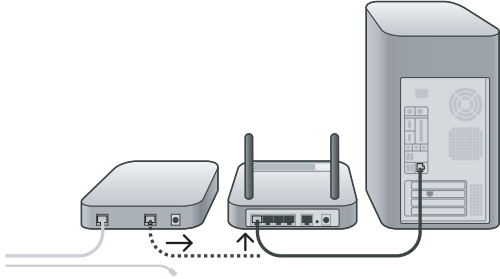

C

Ağ kablonuzu bulun (Yönlendiricinizin kutusunun içindedir) ve Yönlendirici'nin arkasındaki sarı bağlantı noktasına takın.

Diğer ucu modeminize, artık boş olan bağlantı noktasına takın.

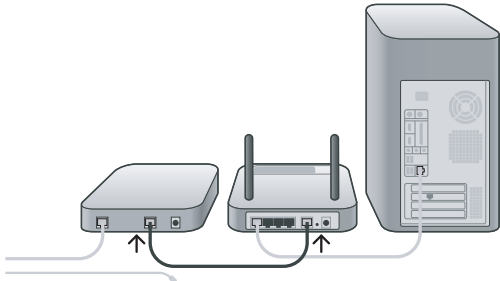

Adım 1 - Donanım Bağlantıları (devam)


A

Modeminizin güç kablosunu prize takın.

Modeminizin açılması için 60 saniye bekleyin.

Yönlendirici'nin güç kaynağını
arkadaki siyah bağlantı noktasına takın.

Diğer ucu duvar prizine takın.

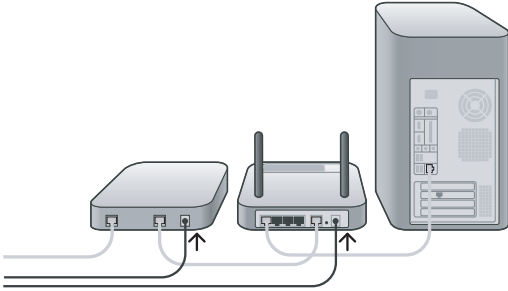


B

Yönlendirici'nin açılması için
20 saniye bekleyin.

Yönlendirici'nin ön kısmındaki
göstergeye bakın.

"LAN" ve "Güç"
LED'lerinin yandığına emin olun.

Yanmıyorlarsa, bağlantılarınızı yeniden kontrol edin.

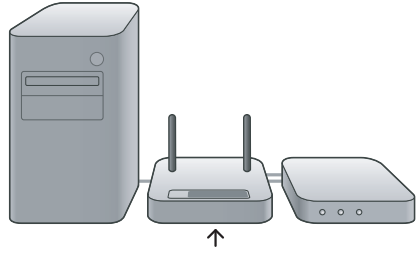

Adım 2 – Setup Assistant (Kurulum Yardımcısı)

CD'yi bilgisayarınıza takın.

Setup Assistant (Kurulum Yardımcısı) bilgisayarınızın ekranında otomatik olarak
görüntülenecektir.

Oradaki yönergeleri izleyin.

