


Krok 1 — Podłączenie sprzętu

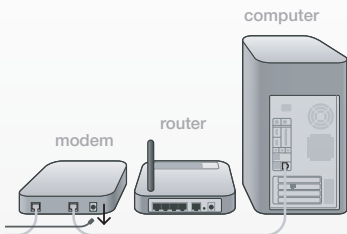

(A)

- Odłącz kabel zasilania modemu.
- Umieść router obok modemu.
- Unieś antenę routera.

Krok 1 – Připojení hardwaru

(A)

- Odpojte napájecí kabel modemu.
- Umístěte směrovač vedle modemu.
- Vysuňte anténu směrovače.

Krok 1 – Pripojenia hardvéru

(A)


- Odpojte napájací kábel modemu.
- Umiestnite smerovač vedľa modemu.
- Vytiahnite antény smerovača.

1. lépés – A hardvereszközök csatlakoztatása

(A)

- Húzza ki a meglévő modem tápfeszültség-vezetékét!
- Helyezze a routert a modem mellé!
- Húzza ki a router antennáját!

(B)

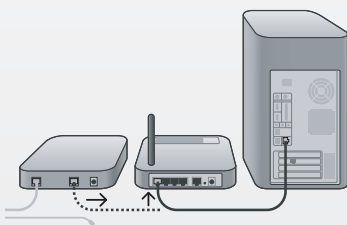

- Znajdź kabel sieciowy łączący modem z komputerem.
- Odłącz go od modemu i podłącz do dowolnego szarego portu z tyłu routera.

(B)

- Vyhleďte síťový kabel, kterým je propojen modem a počítač.
- Odpojte tento kabel od modemu a připojte jej do libovolného šedého portu na zadní straně směrovače.


(B)

- Vyhľadajte sieťový kábel, ktorý spája modem s počítačom.
- Odpojte tento kábel od modemu a zapojte ho do ktoréhokoľvek zo sivých portov na zadnej strane smerovača.

(B)

- Keresse meg a számítógép és a modem között levő hálózati kábelt!
- Húzza ki a kábelt a modemből és csatlakoztassa a router hátlapján levő bármelyik szürke portra!

(C)

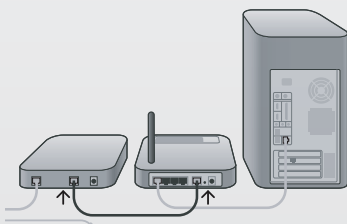

- Podłącz nowy kabel sieciowy (znajdujący się w opakowaniu razem z routerem) do żółtego portu w tylnej części routera.
- Drugi jego koniec podłącz do zwolnionego wcześniej portu modemu.

(C)

- Vyhleďte nový síťový kabel (v krabici se směrovačem) a připojte jej do žlutého portu na zadní straně směrovače.
- Druhý konec připojte do uvolněného portu modemu.

(C)

- Vyhľadajte nový sieťový kábel (je súčasťou balenia smerovača) a zapojte ho do žltého portu na zadnej strane smerovača.
- Druhý koniec kábla zapojte do portu na modeme, ktorý ste predtým uvoľnili.

(C)

- Keresse meg az új hálózati kábelt (a router dobozában került elhelyezésre) és csatlakoztassa a router hátlapján levő sárga portra!
- A kábel másik végét csatlakoztassa a modemem felszabadult portra!




Krok 1 - Podłączenie sprzętu (ciąg dalszy)

D

Podłącz kabel zasilania modemu. Odczekaj 60 sekund, aż modem uruchomi się.

Podłącz kabel zasilania routera do czarnego portu w jego tylnej części. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda ściennego.

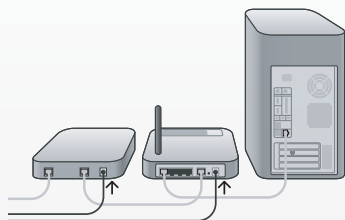

Krok 1 – Připojení hardwaru (pokračování)

D

Připojte napájecí kabel modemu. Počkejte 60 sekund, než se modem spustí.

Připojte napájení směrovače do černého portu na zadní straně. Druhý konec připojte do elektrické zásuvky.

Step 1 - Pripojenia hardvéru (pokračovanie)

D

Pripojte napájací kábel modemu. Počkejte, kým sa modem spustí (približne 60 sekúnd).

Zapojte napájací zdroj smerovača do čierneho portu na zadnej strane smerovača. Druhý koniec zapojte do zásuvky v stene.

1. lépés – A hardvereszközök csatlakoztatása (folytatás)

D


Dugaszolja be modem tápfeszültség-vezetékét! Várjon 60 másodpercet, amíg a modem bekapcsolódik!

Csatlakoztassa a router tápegységét a router hátlapján levő fekete aljzatba! Dugaszolja be a tápegységet a hálózati aljzatba!

E

Odczekaj 20 sekund, aż modem uruchomi się.

Spójrz na panel z przodu routera. Upewnij się, że ikony LAN (Sieć lokalna) oraz Power (Zasilanie) świecą się. Jeśli tak nie jest, sprawdź podłączenie kabli.

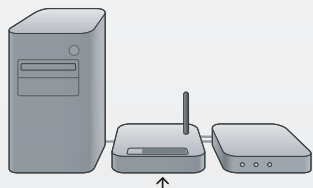

E

Počkejte 20 sekund, než se směrovač spustí.

Podívejte se na displej na přední straně směrovače. Zkontrolujte, zda svítí indikátory LED "LAN" a "Power" (napájení). Pokud nesvítí, znovu zkontrolujte zapojení.

E

Počkejte, kým sa smerovač spustí (približne 20 sekúnd).

Pozrite sa na displej na prednej strane smerovača. Uistite sa, že svietia indikátory LED siete LAN a napájania. Ak nesvietia, skontrolujte znova všetky pripojenia.

E


Várjon 20 másodpercet, amíg a router bekapcsolódik!

Ellenőrizze a router előlapján a kijelzőket! Győződjön meg róla, hogy a "LAN" és a "Power" LED-ek világítanak-e! Ha ez nem történik meg, akkor ellenőrizze a csatlakozásokat!

Krok 2 – Asystent instalacyjny

Włóż płytę CD do komputera.

Na ekranie komputera zostaje automatycznie wyświetlone okno narzędzia Setup Assistant (Asystent instalacyjny). Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

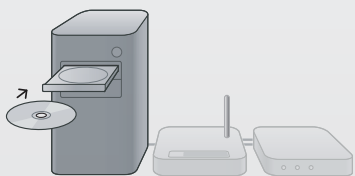

Krok 2 – Instalační pomocník

Vložte disk CD do počítače.

Na obrazovce počítače se automaticky zobrazí instalační pomocník. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Krok 2 – Asistent inštalácie

Vložte disk CD do počítača.

Na obrazovke počítača sa automaticky zobrazí asistent inštalácie. Postupujte podľa pokynov.

2. lépés – Telepítősegéd

Helyezze be a CD-t a számítógépbe!

A Telepítősegéd automatikusan megjelenik a számítógép képernyőjén. Kövesse az itt megjelenő utasításokat!