


## Krok 1 – Podłączenie sprzętu

- (A)  
Odłącz kabel zasilania modemu.  
Umieść router obok modemu.  
Unieś anteny routera.

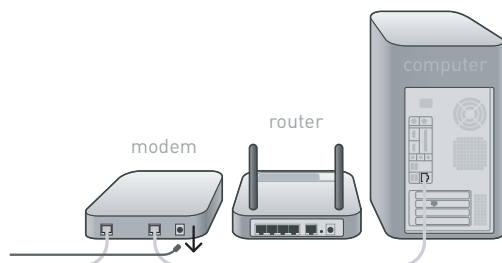

## Krok 1 – Připojení hardwaru


- (A)  
Odpojte napájecí kabel modemu.  
Umístěte směrovač vedle modemu.  
Vysuňte antény směrovače.

## 1. lépés – A hardvereszközök csatlakoztatása

- (A)  
Húzza ki a meglévő modem tápfeszültségét!  
Helyezze a routert a modem mellé!  
Húzza ki a router antennáit!

- (B)  
Znajdź kabel sieciowy, łączący modem z komputerem.

Odłącz go od modemu i podłącz do dowolnego szarego portu w tylnej części routera.

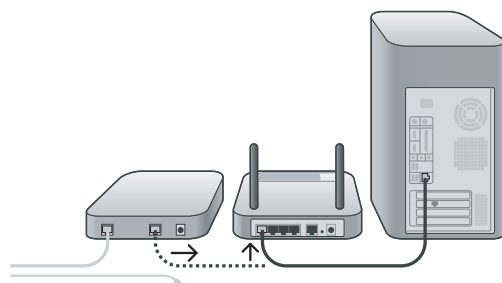


- (B)  
Vyhledejte síťový kabel, kterým je propojen modem a počítač.  
Odpojte tento kabel od modemu a připojte jej do libovolného šedého portu na zadní straně směrovače.

- (B)  
Keresse meg a számítógép és a modem között levő hálózati kábelt!  
Húzza ki a kábelt a modemből és csatlakoztassa a router hátlapján levő bármelyik szürke portra!

- (C)  
Podłącz nowy kabel sieciowy (znajdujący się w opakowaniu razem z routerem) do żółtego portu w tylnej części routera.

Drugi jego koniec podłącz do zwolnionego przed chwilą portu modemu.

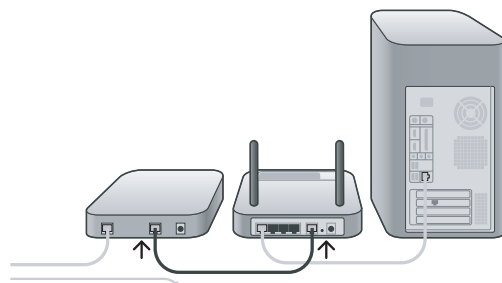

- (C)  
Vyhledejte nový síťový kabel (v krabici se směrovačem) a připojte jej do žlutého portu na zadní straně směrovače.

Druhý konec připojte do uvolněného portu modemu

- (C)  
Keresse meg az új hálózati kábelt (a router dobozában került elhelyezésre) és csatlakoztassa a router hátlapján levő sárga portra!

A kábel másik végét csatlakoztassa a modemem felszabadult portra!

## Krok 1 — Podłączenie sprzętu (ciąg dalszy)


**A**

Podłącz kabel zasilania modemu.

Odczekaj 60 sekund, aż modem uruchomi się.

Podłącz przewód zasilający do czarnego portu z tyłu routera.

Drugi koniec kabla podłącz do gniazda ściennego.

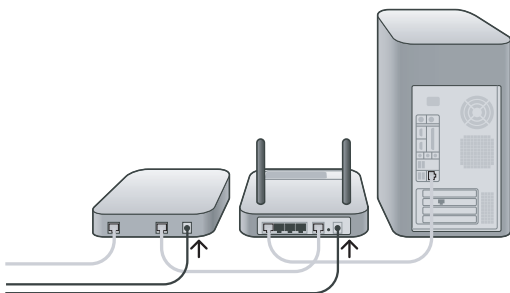

## Krok 1 – Připojení hardwaru (pokračování)

**A**

Připojte napájecí kabel modemu.

Počkejte 60 sekund, než se modem spustí.

Připojte napájení směrovače do černého portu na zadní straně.

Druhý konec připojte do elektrické zásuvky.

## 1. lépés – A hardvereszközök csatlakoztatása (folytatás)

**A**

Dugaszolja be modem tápfeszültség-vezetékét!

Várjon 60 másodpercet, amíg a modem bekapcsolódik!

Csatlakoztassa a router tápegységét a router hátlapján levő fekete aljzatba!

Dugaszolja be a tápegységet a hálózati aljzatba!


**B**

Odczekaj 20 sekund, aż modem się uruchomi.

Spójrz na panel z przodu routera.

Upewnij się, że ikony LAN (Sieć lokalna) oraz Power (Zasilanie) świecą się.

Jeśli się nie świecą, sprawdź podłączenie kabli.

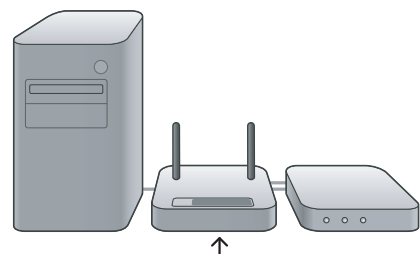

**B**

Počkejte 20 sekund, než se směrovač spustí.

Podívejte se na displej na přední straně směrovače.

Zkontrolujte že svítí “LAN” a “Power” kontrolky LED

Pokud nesvítí, znovu zkontrolujte zapojení.

**B**

Várjon 20 másodpercet, amíg a router bekapcsolódik!

Ellenőrizze a router előlapján a kijelzőket!

Győződjön meg róla, h a “LAN” és A “Power” kijelzők világitanak-e


Ha ez nem történik meg, akkor ellenőrizze a csatlakozásokat!

## Krok 2 — Asystent instalacyjnyjny

Włóż płytę CD do komputera.

Na ekranie komputera automatycznie pojawi się okno narzędzia Setup Assistant (Asystent instalacyjnyjny).

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

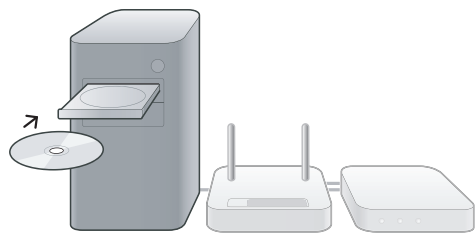

## Krok 2 – Instalační pomocník

Vložte disk CD do počítače.

Na obrazovce počítače se automaticky zobrazí instalační pomocník.

Postupujte podle zobrazených pokynů.

## 2. lépés – Telepítősegéd

Helyezze be a CD-t a számítógépbe!

A Telepítősegéd automatikusan megjelenik a számítógép képernyőjén.

Kövesse az itt megjelenő utasításokat!