


Adım 1 - Donanım Bağlantıları


Yeni modem-yönlendiriciyi plastik kılıfından çıkarıp var olan modeminizin yanına yerleştirin.

Antenleri kaldırın.

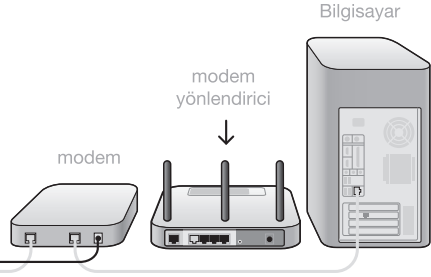



Modeminizi bilgisayarınıza bağlayan kabloyu bulun.

Bu kabloyu eski modeminizden çıkarın ve yeni modem-yönlendiricinin arkasındaki sarı bağlantı noktalarından herhangi birine takın. Bunlar “to Wired Computers” (Kablolu Bilgisayarlara) olarak işaretlenmiştir.

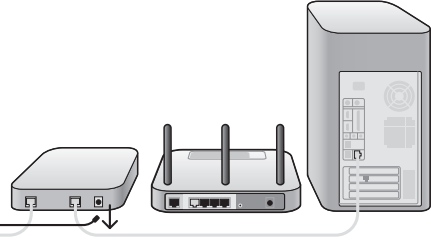


Modeminizi duvardaki ADSL prizine bağlayan kabloyu bulun.

Bu kabloyu eski modeminizden çıkarın ve yeni modem-yönlendiricinin arkasındaki, “to ADSL” (ADSL’e) işaretli, gri bağlantı noktasına bağlayın.

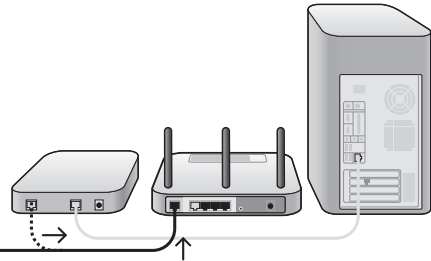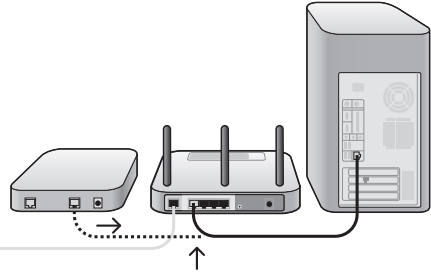

Adım 1 - Donanım Bağlantıları (devam)

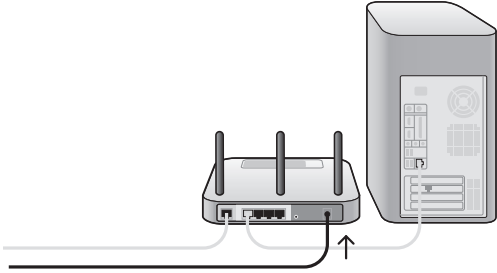



Modem-yönlendiricinin güç kaynağını arkadaki "Power" (Güç) olarak işaretlenmiş, siyah bağlantı noktasına takın.

Modem-yönlendiriciniz açılacaktır.

Bu işlem sırasında "modem-router" (modem-yönlendirici) simgesi mavi renkte sönmüş olacaktır ve bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Modem-yönlendirici'nin ön kısmındaki göstereye bakın. "Wired" (kablolu) ve "modem-router" (modem-yönlendirici) simgelerinin yanıp sönmek yerine aralıksız mavi renkte yandığından emin olun.

Aksi halde, bağlantılarınızı yeniden kontrol edin.

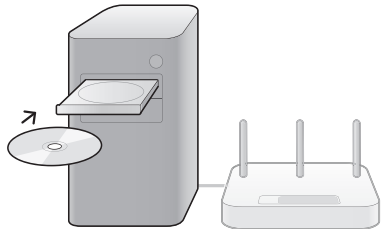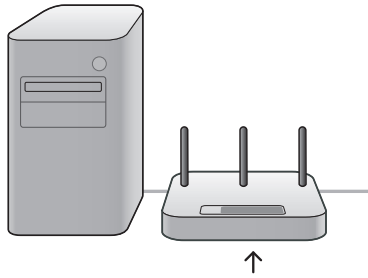

Adım 2 – Setup Assistant (Kurulum Yardımcısı)

Kurulum CD'sini modem-yönlendiriciye bir kabloyla bağlanmış olan bilgisayara takın.

Setup Assistant (Kurulum Yardımcısı) otomatik olarak görüntülenmelidir (bu işlem 15-20 saniye sürebilir)