


Βήμα 1 - Συνδέσεις υλικού


A

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος του modem.
- Τοποθετήστε το δρομολογητή δίπλα στο modem.
- Σηκώστε τις κεραίες του δρομολογητή.

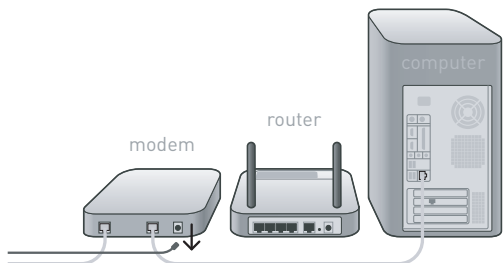


B

- Εντοπίστε το καλώδιο δικτύου που συνδέει το modem με τον υπολογιστή.
- Αποσυνδέστε αυτό το καλώδιο από το modem και συνδέστε το σε μία από τις γκρίζες θύρες στην οπίσθια πλευρά του δρομολογητή.

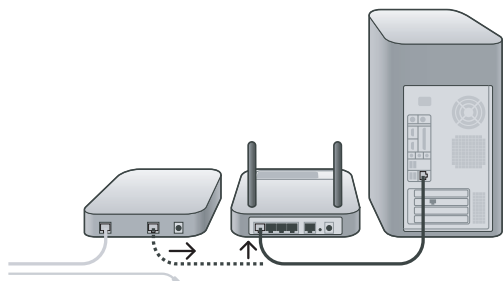

C

- Βρείτε το νέο καλώδιο δικτύου (βρισκόταν στο κουτί του δρομολογητή) και συνδέστε το στην κίτρινη θύρα, στην οπίσθια πλευρά του δρομολογητή.
- Συνδέστε το άλλο άκρο στο modem, στη θύρα που είναι τώρα ελεύθερη.

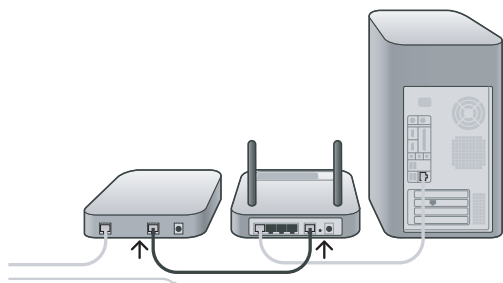

Βήμα 1 - Συνδέσεις υλικού (συνέχεια)


A

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του modem.

Περιμένετε 60 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το modem.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του δρομολογητή στη μαύρη θύρα στο πίσω μέρος του.

Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα τοίχου.

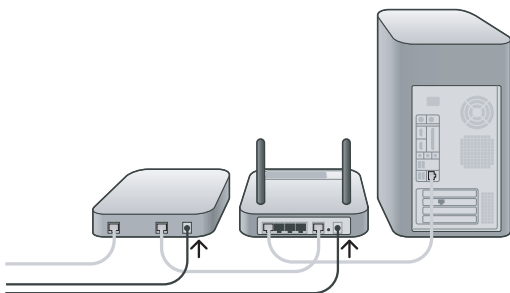


B

Περιμένετε 20 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ο δρομολογητής.

Κοιτάξτε την οθόνη στην πρόσθια πλευρά του δρομολογητή.

Βεβαιωθείτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες "LAN" και "Power" (Τροφοδοσία) είναι αναμμένες.

Εάν δεν είναι, ελέγξτε πάλι τις συνδέσεις σας.

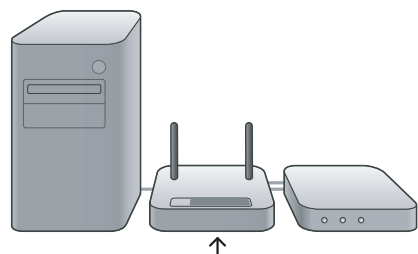

Βήμα 2 - Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης)

Τοποθετήστε το CD στον υπολογιστή.

Το πρόγραμμα Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης) θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη του υπολογιστή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν.

