



### Βήμα 1 - Συνδέσεις υλικού

Βγάλτε το νέο modem-router από την πλαστική σακούλα και τοποθετήστε το δίπλα στο υπάρχον modem. Σηκώστε τις κεραίες.

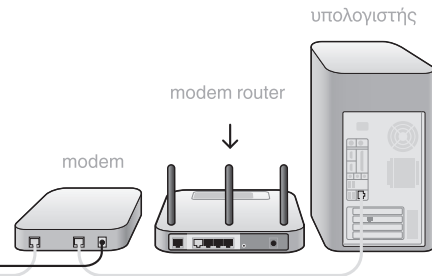



Εντοπίστε το καλώδιο δικτύου που συνδέει το modem με τον υπολογιστή.

Αποσυνδέστε αυτό το καλώδιο από το παλιό modem και συνδέστε το σε μία από τις κίτρινες θύρες στην οπίσθια πλευρά του νέου modem-router. Αυτές οι θύρες έχουν την επιγραφή "to Wired Computers" (προς καλωδιωμένους υπολογιστές).

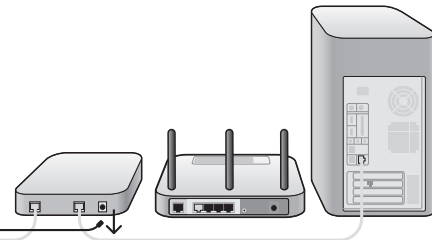


Εντοπίστε το καλώδιο που συνδέει το παλιό modem με την πρίζα της γραμμής ADSL στον τοίχο.

Αποσυνδέστε το από το παλιό modem και συνδέστε το στην γκρίζα θύρα στο πίσω μέρος του νέου modem-router που έχει την επιγραφή "to ADSL" (προς ADSL).

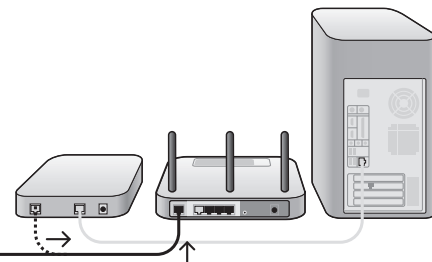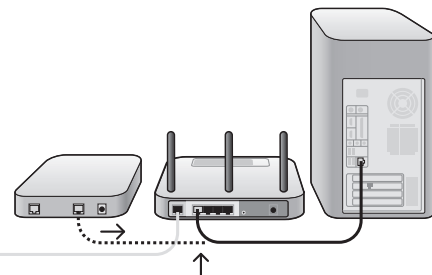

## Βήμα 1 - Συνδέσεις υλικού (συνέχεια)

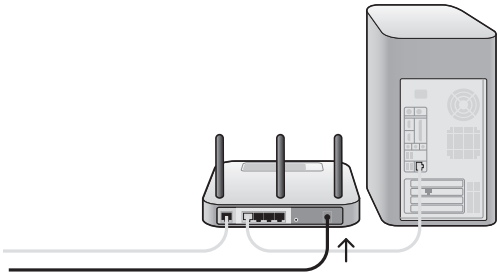


Συνδέστε το μετασχηματιστή του modem-router στη μαύρη θύρα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του και έχει την επιγραφή "Power" (Λειτουργία).

Το modem-router θα ξεκινήσει. Το εικονίδιο "modem-router" θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η οποία μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά.

Κοιτάξτε την οθόνη στην πρόσθια πλευρά του modem-router. Βεβαιωθείτε ότι τα εικονίδια "wired" (Με καλώδια) και "modem-router" (modem-δρομολογητής) ανάβουν (δεν αναβοσβήνουν) με μπλε χρώμα.

Αλλιώς, ελέγξτε πάλι τις συνδέσεις σας

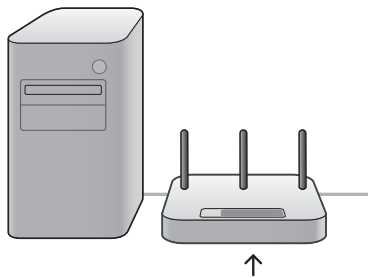

## Βήμα 2 - Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης)

Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με καλώδιο στο modem-router.

Το πρόγραμμα Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης) θα πρέπει να εμφανιστεί αυτόματα (μπορεί να χρειαστούν 15-20 δευτερόλεπτα)

